


## ETILOMETRO DIGITALE

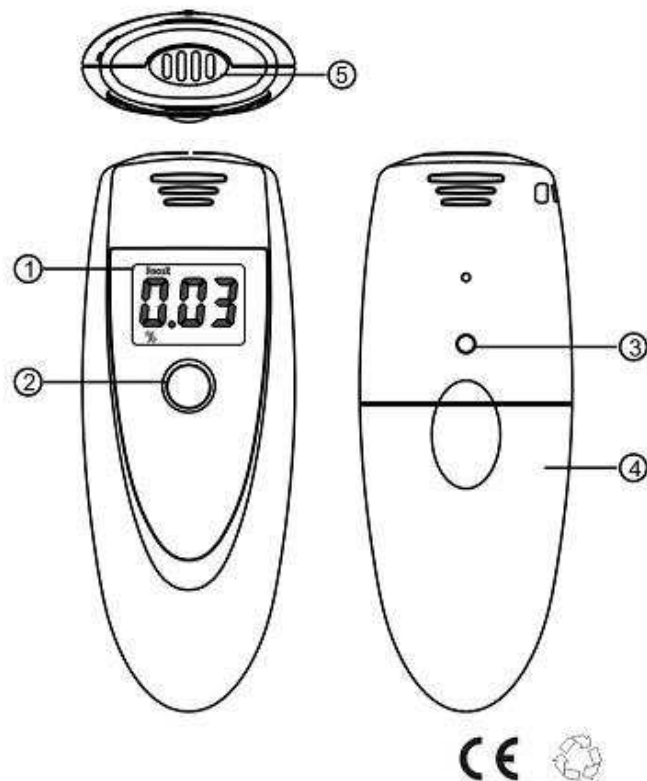


**Non mettersi alla guida dei veicoli dopo aver assunto alcol**

- (1) LCD  
 (2) Accensione  
 (3) Tasto di registrazione  
 (4) Scomparto delle batterie  
 (5) Inalatore

1. Display LCD digitale
2. Etilometro con allarme acustico in caso di superamento del limite consentito
3. Unità di misura: % BAC, ‰ BAC e mg/l BRAC
4. Rapida risposta e resoconto immediato
5. Autospegnimento
6. Indicazione batterie scariche
7. Installa 2 batterie alcaline tipo "AAA"

### Installazione delle batterie

1. Far scorrere il coperchio dello scomparto delle batterie nella parte posteriore dell'apparecchio

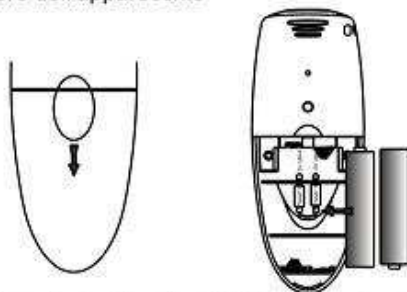


2. Inserire 2 batterie alcaline tipo "AAA" prestando attenzione alla polarità come indicato
3. Riposizionare il coperchio a protezione dello scomparto batterie

### Come utilizzare l'apparecchiatura

#### Riscaldamento

1. Tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi, il display LCD si accende producendo un allarme sonoro

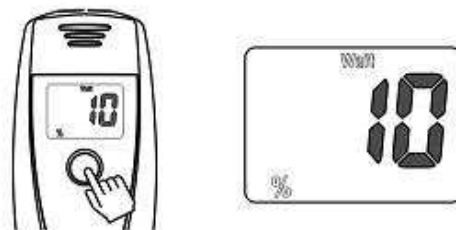


2. Il simbolo "Wait" compare sul display e parte il conto alla rovescia da 10 a 0 che indica che il tester è in fase di riscaldamento

#### Nota:

una notevole quantità di gas e di impurità possono essere assorbite dal sensore specialmente se il tester viene utilizzato per la prima volta o nel caso di un lungo periodo di inutilizzo; potrebbe per cui risultare necessario o utile riaccendere e far ripartire l'apparecchio diverse volte per ottenere un risultato più preciso.

#### Test

1. Il simbolo "Blow" compare sul display con un avviso sonoro appena il riscaldamento è stato completato, e il conto alla rovescia da 10 a 0 è partito ad indicare che il tester è nella modalità di test

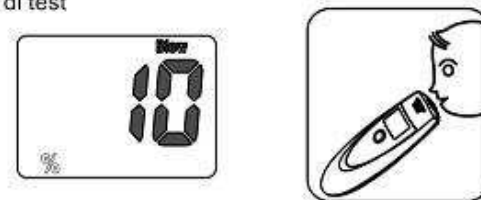

2. Avvicinarsi alla fessura e soffiare all'interno per 3-5 secondi
3. Il risultato è quindi visibile sul display



4. L'allarme suonerà per indicare quando la concentrazione di alcol è superiore a quella indicata come limite consentito e quindi:

- superiore o uguale a 0.05% BAC (0.50‰ BAC o 0.25mg/l BRAC)
- superiore o uguale a 0.08% BAC (0.80‰ BAC o 0.40mg/l BRAC)


5. Se non si soffia nella fessura durante la modalità test, nell'LCD comparirà il valore "0.00"

Nota:

Per ottenere il risultato il più preciso possibile, si raccomanda di ripetere il test per 2 o 3 volte.

#### Unità di misurazione

Premere il tasto nel retro del tester per selezionare l'unità di misura per il risultato finale: % BAC, ‰ BAC, mg/l BRAC

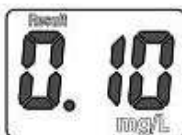

#### Auto-spegnimento

Il risultato del test rimane visibile sull'LCD per 15 secondi, dopodiché apparirà il simbolo "OFF" per 2-3 secondi e l'etilometro si spegnerà automaticamente.




#### Indicazione batteria scarica

Se compare sul display il simbolo "LO", significa che la carica delle batterie non è sufficiente e l'apparecchiatura si spegnerà automaticamente (un livello di carica insufficiente potrebbe non fornire un risultato preciso). Le vecchie batterie devono quindi essere sostituite.


#### Indicazione di errore

Se compare il simbolo "ER" sul display, esso indica un errore del sensore, per cui l'apparecchiatura si spegnerà automaticamente. È necessario far ripartire il tester premendo nuovamente il tasto di accensione.

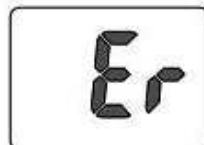

#### Fissaggio della cinghietta

1. Inserire l'anello della cinghietta nel foro presente nell'alloggiamento dell'apparecchiatura
2. Far passare la cinghietta attraverso l'occhiello e tirare

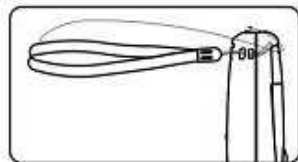

#### Retroilluminazione

Quando il tester è acceso il display LCD risulta retroilluminato e rimarrà acceso fino a quando non si spegnerà automaticamente.

#### Specifiche

- Sensore: advanced semiconductor oxide alcohol sensor.
- Gamma di rilevazione: 0.00-0.19%BAC (0.00-1.90‰BAC or 0.00-0.95mg/l BRAC)
- Precisione della misurazione: 0.01% BAC (0.10% BAC o 0.05mg/l BRAC)
- Alimentazione: 2 x batterie alcaline 1.5V tipo "AAA"
- Tempo operativo: riscaldamento: 10-15 secondi, risposta: <5 secondi
- Dimensioni: 105 x 40 x 20mm
- Peso: 30 g
- Temperatura d'esercizio: 10°C-40°C
- Umidità d'esercizio: 40%-90%

#### Precauzioni:

--Dopo aver assunto alcol si raccomanda di attendere almeno 20 minuti prima di effettuare il test, questo è il tempo necessario all'organismo per assorbire l'alcol e per eliminarne dalla bocca eventuali residui.

- Per un risultato più preciso, lasciar passare almeno 3 minuti prima di effettuare un nuovo test.
- Non fumare o mangiare nei 20 minuti precedenti al test.
- Non usare prodotti chimici per la pulizia il tester.
- Non soffiare liquidi all'interno della fessura dell'apparecchiatura.
- Non utilizzare alcuna sostanza eccitante vicino al tester.
- Non lasciare il tester in ambienti chiusi con aria contaminata.
- Modificazioni o manomissioni dei componenti dell'unità interna potrebbero causare malfunzionamenti.
- Questo prodotto è stato creato per essere usato come strumento per promuovere una guida responsabile. Non dovrebbe essere usato come strumento di verifica in previsione di mettersi alla guida di veicoli, di manovrare macchinari o altri equipaggiamenti pericolosi.
- Il risultato fornito da questo tester fornisce il BAC come semplice indicazione, il produttore non si assume alcuna responsabilità legale
- Ciascun individuo risponde diversamente all'assunzione di alcol. Un individuo potrebbe risultare non in grado di mettersi alla guida di un veicolo anche se il livello di alcol nel sangue risulta inferiore a quello ammesso dalla legge.